

TERENCE



使用手册

Folding Piano

使用前请仔细阅读本说明书
Please read this manual carefully

before use

目录


功能简介

整体外观	1
功能键介绍	1
扩展接口介绍	1
折叠开关	2
曲谱架安装	2
电源开关按键	3
电源适配器	3
功能选择和音量旋钮	3
节拍器功能	3
Tone 音色	3
RHY 节奏	3
Sustain 延音功能	4
Trans 移调功能	4
节奏速度设置	4
录音回放功能	4
录音功能	4
示范曲功能	4
恢复出厂设置	4
和弦功能	4
休眠模式设置	5
力度设置	5
键盘鼓功能	5
颤音功能	5
蓝牙音频功能	5
双音色功能	6
双键盘功能	6
复合功能的使用方法	7
示范曲列表	8
音色列表	9
节奏列表	10
故障排除	12
产品参数	13
注意事项	14


功能简介

本节内容包含了设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。


整体外观

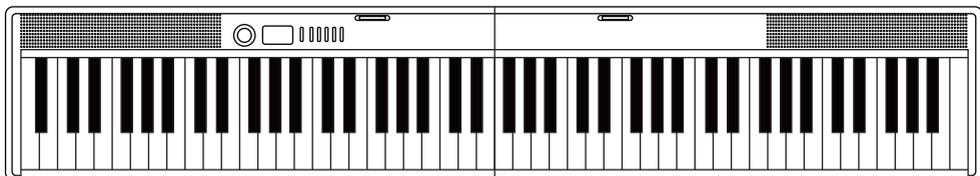


功能键介绍

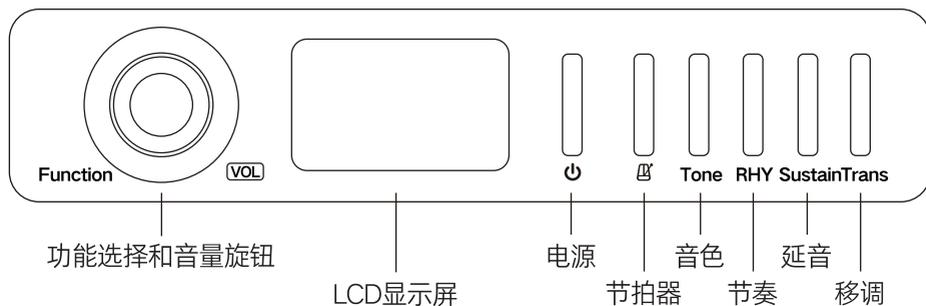

扩展接口介绍

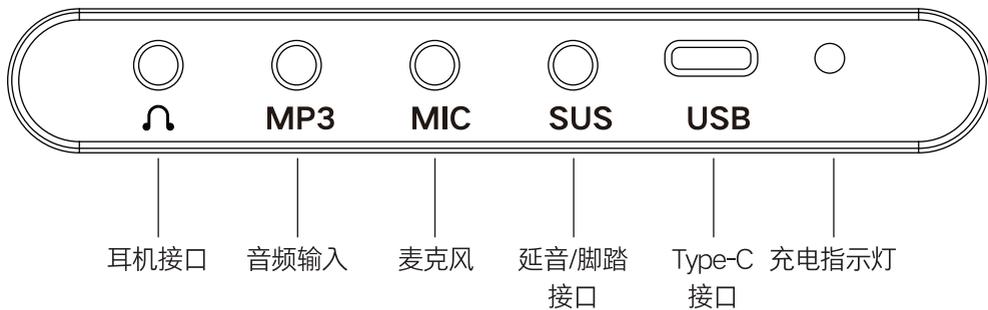


折叠开关

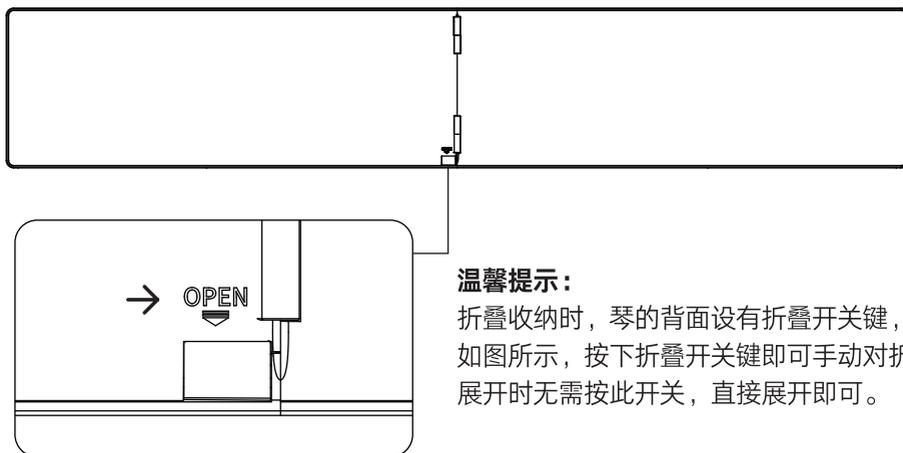

温馨提示：

折叠收纳时，琴的背面设有折叠开关键，如图所示，按下折叠开关键即可手动对折，展开时无需按此开关，直接展开即可。

曲谱架安装

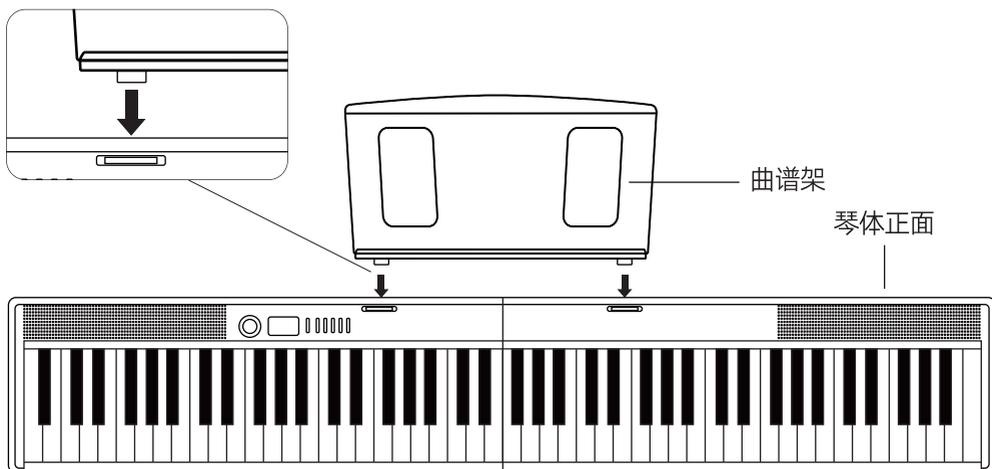

产品功能描述

① 电源开关按键

长按电源开关0.5秒开机，短按关机。

② 电源适配器

充电时指示灯为红色，充满为绿色。

电源适配器要求：5V/2A

电池容量：1800mAh

③ 功能选择和音量旋钮

【旋钮】开机默认为音量(VOLUME)调节模式，左右旋转控制音量大小。

音量VOLUME可从0到16之间选择，默认是12。

短按【音量旋钮】进入功能菜单，左右旋转【音量旋钮】选择功能，再次短按进入该功能的菜单设置，更改好参数后再次短按【音量旋钮】即可完成设置。

如3秒无任何操作返回音量模式界面。

④ 节拍器功能

依次按下【节拍器】按键切换节拍器模式“4/1、4/2、4/3、4/4、6/8，停止”。

显示屏在【节拍器】模式界面下，旋转【音量旋钮】可调节速度，短按【音量旋钮】按键停止节拍器。

⑤ Tone 音色

按【音色】键，左右旋转【音量旋钮】切换音色，短按【音色】按键退出设置，如3秒无任何操作，返回音量模式界面。

⑥ RHY 节奏

按【节奏】键即可播放节奏，左右旋转【音量旋钮】可切换节奏，再短按【节奏】键停止播放，如3秒无任何操作返回音量模式界面。

⑦ Sustain 延音功能

按下【延音】按键，可启动或关闭延音功能。

⑧ Trans 移调功能

按下【移调】按键，左右旋转【音量旋钮】，可切换从C到B的十二个调式，默认是C调，如3秒无任何操作返回默认音量模式界面。

⑨ 节奏速度设置

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【节奏速度】。

轻按【音量旋钮】按键后，再左右旋转【音量旋钮】，速度可从40到280之间选择，默认是120，表示速度偏移量，如3秒无任何操作返回音量模式界面。

⑩ 录音回放功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【录音回放】，短按【音量旋钮】按键播放，再短按【音量旋钮】按键可停止录音回放。

⑪ 录音功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【录音】，再短按【音量旋钮】按键，开始录音，再短按【音量旋钮】按键可播放录音。

⑫ 示范曲功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【示范曲】，再短按【音量旋钮】按键播放，左右旋转【音量旋钮】切换示范曲，短按【音量旋钮】按键暂停。

如3秒无任何操作返回音量模式界面。

⑬ 恢复出厂设置

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【清除设置】，短按【音量旋钮】按键，即可复位。

⑭ 和弦功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【和弦】，再短按【音量旋钮】按键，可开启或关闭以及切换单指、多指和弦，如3秒无任何操作返回音量模式界面。

15 休眠模式设置

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【休眠模式】。
再轻按【音量旋钮】按键后，左右旋转【音量旋钮】，可选择休眠模式是开或关。
休眠模式开启后，十分钟无操作，进入关机状态，此时需按开关机键重新开机。
温馨提示：休眠模式默认为关。如3秒无任何操作返回音量模式界面。

16 力度设置

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【力度】。
再轻按【音量旋钮】按键后，继续左右旋转【音量旋钮】，可选择力度是开或关，
当选择力度为开时，键盘的力度感应功能为启动状态，默认力度为开。
如3秒无任何操作返回音量模式界面。

17 键盘鼓功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【键盘鼓】，再短按【音量旋钮】
按键后，再左右旋转【音量旋钮】，可选择键盘鼓是开或关；当开时，琴的音色切换
成打击乐器音色；当关时，则关闭打击乐器音色。如3秒无任何操作返回音量模式界面。

18 颤音功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【颤音】。
再短按【音量旋钮】按键后，再左右旋转【音量旋钮】，可选择颤音是开或关，
开启颤音功能，在演奏中使音色产生颤音效果。如3秒无任何操作返回音量模式界面。

19 蓝牙音频功能

开机后蓝牙功能自动开启，蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐，手机搜索到
“Terence Piano”进行连接，输入密码：8888，连接成功后，音量加减或音乐选择
需要在手机上进行。

20 双音色功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【双音色】。


再短按【音量旋钮】按键后，左右旋转【音量旋钮】，可选择双音色开启或者关闭，开启双音色功能后，键盘左边区域固定是钢琴音色，键盘右边区域默认是弦乐音色，键盘右边区域音色可切换，总共25种，双音色功能开启时按下【音色】按键，再旋转【音量旋钮】即可切换音色，如3秒无任何操作返回音量模式界面。

21 双键盘功能

短按【音量旋钮】按键，左右旋转【音量旋钮】选择【双键盘】。

再短按【音量旋钮】按键后，左右旋转【音量旋钮】，可选择双键盘是开或关，如需更换音色，则按下【音色】按键后，再左右旋转【音量旋钮】即可切换音色。

如3秒无任何操作返回音量模式界面。

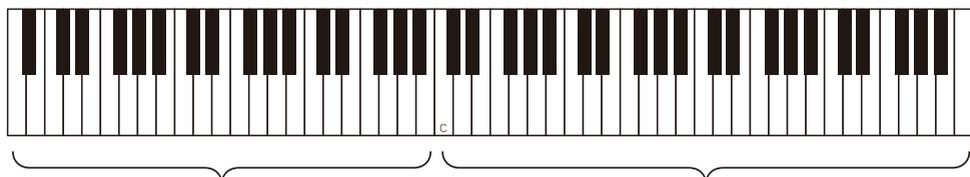

分割前: A0~B3
分割后: A1~B4

分割前: C4~C8
分割后: C2~C6

示范曲列表

序号	曲名
000	fur elise (致爱丽丝)
001	fancaisie impromptu opus 66 (幻想即兴曲)
002	Moonlight Sonata, Op. 27, No. 2 (月光奏鸣曲)
003	minuet in G (小步舞曲)
004	Waltz No.6 in D Flat Op.64 No.1:Minute (小狗圆舞曲)
005	Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 (月光奏鸣曲第三章)
006	Flight of the Bumble Bee mix (野蜂飞舞)
007	waltz In A Minor B.150 Op. Post (a小调圆舞曲)
008	Musette in D Major (D大调缪赛特舞曲)
009	rondo alla gurca (土耳其进行曲)
010	The Piano Sonata (第16钢琴奏鸣曲第一乐章k545)
011	Prelude no.1 in C major (十二平均律第一首前奏曲)
012	Beethoven Pathetique Sonata 3rd movement (悲怆第三乐章)
013	Hungarian Rhapsody No. 6 (匈牙利狂想曲李斯特)
014	Mazurka,Op.33 No.2 (玛祖卡)
015	Twinkle, Twinkle, Little Star
016	Wheels on the Bus
017	Head and Shoulders
018	Bingo
019	If You're Happy and You Know It
020	赤とんぼ
021	大きな古時計
022	蛍の光
023	旅愁
024	幸せなら手をたたこう
025	こいのぼり
026	春よ来い
027	七つの子
028	仰げば尊し子

音色列表

序号	中文名称	英文名称
000	流行钢琴	Pop Piano
001	古典钢琴	Classical Piano
002	电钢琴	Ele Piano
003	练习音钢琴	Rho Piano
004	合唱加钢琴	Cho Piano
005	电颤琴	Vibrapho
006	击杆风琴	Ham Organ
007	打击型风琴	Per Organ
008	管风琴	Chu Organ
009	手风琴	Accordiaon
010	尼龙弦吉他	NYLon Gui
011	钢弦吉他	Steel Gui
012	驱动音效吉他	Overdriv
013	原声贝司	AcouBass
014	指拨电贝司	FingBass
015	拨片拨电贝司	PickBass
016	中提琴	Viola
017	大提琴	Cello
018	低音提琴	Contraba
019	弦乐震音	TremoStr
020	弦乐拨奏	PizziStr
021	竖琴	Orchharp
022	弦乐合奏1	StrEnse1
023	弦乐合奏2	StrEnse2
024	合成弦乐1	SyntStr1
025	合成弦乐2	SyntStr2
026	双簧管	Oboe

节奏列表

序号	曲名	序号	曲名
000	Beguines Wing 贝圭英摇摆	032	16Bit_1 16拍子_1
001	Beguine_2 贝圭英_2	033	16bit_2 16拍子_2
002	Beguine_3 贝圭英_3	034	Ballad_16T 民谣16拍子
003	Pop hit 流行金曲	035	Country_16T 乡村16拍子
004	Pop 流行音乐	036	Tango_1 探戈_1
005	Pop Malay 马来流行	037	Tango_2 探戈_2
006	Bossa nova 波萨多瓦	038	Polka_1 波尔卡舞1
007	Disco_1 迪斯科_1	039	Polka_2 波尔卡舞2
008	Disco_2 迪斯科_2	040	Pop Swing 流行摇摆
009	Blue grass disco 蓝草迪斯科	041	Easy Swing 简易摇摆
010	Waltz_1 华尔兹_1	042	Soft Swing 轻摇摆
011	Waltz_2 华尔兹_2	043	Rock_1 摇滚乐_1
012	True ballad waltz 民谣华尔兹	044	Rock_2 摇滚乐_2
013	Bossa Waltz 波萨华尔兹	045	Rock_3 摇滚乐_3
014	Easy Waltz 简单华尔兹	046	Airy Rock 空灵摇滚
015	Shuffle Waltz 曳步舞华尔兹	047	Heart Rock 心摇滚
016	Reggae Waltz 雷鬼华尔兹	048	Rock&Roll 滚石
017	Rumba Waltz 伦巴华尔兹	049	Urban Rock 芬克摇滚
018	March_1 进行曲_1	050	Ballad 民谣
019	March_2 进行曲_2	051	Jazz Ballad 爵士民谣
020	Rumba_1 伦巴_1	052	C.Ballad C 民谣
021	Rumba_2 伦巴_2	053	J.Ballad J 民谣
022	Slow_1 慢拍子_1	054	60s Slow Ballad 60年代慢民谣
023	Slow_2 慢拍子_2	055	Piano Ballad 钢琴民谣
024	Disco cha cha 迪斯科恰恰	056	50s Ballad 50年代民谣
025	Guala cha 瓜拉恰舞	057	Snake Base 扭扭
026	Char 查尔	058	Happy Blues 欢快布鲁斯
027	Samba_1 桑巴_1	059	Old Blues 怀旧布鲁斯
028	Samba_2 桑巴_2	060	Blue Gras 蓝草音乐
029	Ubminimal 微音乐	061	Boodie_1 贝津_1
030	8Bit_1 8拍子_1	062	Boodie_2 贝津2
031	8Bit_2 8拍子_2	063	Boodie_3 贝津_3

序号	曲名	序号	曲名
064	Shuffle_1 曳步舞_1	096	Dance_2 舞曲_2
065	Shuffle_2 曳步舞_2	097	Dance_3 舞曲_3
066	Dream Shuffle 梦幻曳步舞	098	Rap 说唱音乐
067	Country Shuffle 乡村曳步舞	099	The Country 乡村音乐
068	Quick Shuffle 快曳步舞	100	Country Shuffle 乡村滑步舞
069	Reggae Shuffle 雷鬼曳步舞	101	Electric Keys 电子乐
070	R&B 节奏布鲁斯	102	Dark Keys 黑人音乐
071	Reggae_1 雷鬼节拍_1	103	Easy Walk 轻松舞步
072	Reggae_2 雷鬼节拍_2	104	Destiny 命运
073	Reggae_3 雷鬼节拍_3	105	Comedy 喜剧音乐
074	Salsa_1 萨尔萨舞曲_1	106	Drive 驱动音乐
075	Salsa_2 萨尔萨舞曲_2	107	Liquid Nova 流畅风格
076	Salsa_3 萨尔萨舞曲_3	108	Indonesian folk 印尼民间音乐
077	Tecno_1 蒂克诺_1	109	Absolute Music 纯音乐
078	Tecno_2 蒂克诺_2	110	Jamaica 牙买加
079	Funky_1 时髦节奏_1	111	Synthesis 合成音乐
080	Funky_2 时髦节奏_2	112	Feel 灵感
081	Dixie_1 迪克西_1	113	Accelerate 快板风
082	Dixie_2 迪克西_2	114	Beach Night 沙滩之夜
083	Foxtrot_1 狐步舞_1	115	Irish 爱尔兰
084	Foxtrot_2 狐步舞_2	116	Tarantella 塔兰台拉舞曲
085	R.roll_1 R摇滚_1	117	Big band 大乐队
086	R.roll_2 R摇滚_2	118	Dan 印尼丹都
087	Fast Beat 快拍子	119	Fusion 融合乐
088	Quick Beat 急速拍子	120	Horse 豪斯
089	Smooth Beat 温和拍子	121	Canon 卡农风
090	Square Beat 平方拍子	122	Latin 拉丁风
091	Euro Beat 欧式拍子	123	Mambo 曼波音乐
092	Alpha Dance 阿尔法舞曲	124	New age 新世纪
093	Beta Dance 贝塔舞曲	125	Slow rc 慢拍子
094	Dream Dance 梦幻舞曲	126	Soul 灵歌
095	Dance_1 舞曲_1	127	Twist 扭动风格

故障排除

问题	原因	解决办法
弹奏没有声音	1.音量设置在最小位置 2.耳机或插头转换器插入耳机插孔 3.电源没有接通或钢琴处于关闭状态	1.将音量调到最大音量 2.从耳机插孔中拔下原来的接口 3.打开电源并检查开机状态
踏板故障	1.连接踏板的线路插孔未插入钢琴 2.踏板插头松动	1.将踏板线插入钢琴插座 2.检查踏板连接一端的插头是否松动,予以加固
打开或关闭钢琴电源时会有杂音	正常现象	正常现象,表明此时电流经过钢琴
使用手机时钢琴偶尔会有噪音	无线电干扰	在钢琴附近使用手机会产生无线电干扰属正常现象
不正常的音调或节奏	电力短缺	可能电源供电不足,检查电源稳定性
正在连接计算机无法识别	USB插头松动	不需要安装额外的驱动器。如果电脑无法识别钢琴,请检查USB线是否连接牢固,或尝试连接电脑的其他USB插座。

产品参数

基本信息	品牌:	TERENCE/特伦斯
	琴键:	琴键数量: 88键
		键盘类型: 力度感应键盘
	音色:	内置音色数量: 27种 节奏数量: 128种
	音量调节:	00-16
特色功能	蓝牙:	支持蓝牙MIDI以及蓝牙Audio
	显示屏:	LCD显示屏
	连接设备:	Type-c接口 传输MIDI
		连接苹果/安卓/Windows产品
	扬声器:	四单元发声系统
		特点: 2个扬声器及2个低音振膜单元
教学:	支持APP智能教学	
参数信息	尺寸:	对折尺寸: 615mm*215mm*130mm
		平铺尺寸: 1230mm*215mm*65mm
	供电:	Type-c接口 5V-2A适配器供电/内置锂电池
其他功能	节奏速度、双音色、双键盘、示范曲、移调、节拍器、录音、和弦、键盘鼓、启停等	

注意事项

认真做好本钢琴的维护保养工作，对延长使用寿命、减少故障起着重要作用。

电源适配器

请使用本钢琴指定的电源适配器，不使用时，请务必关闭电源；如您长时间不使用，请拔出电源适配器并妥善保管。

注意

此标志表示，如果您忽视标志和本钢琴的错误操作，可能会有人员受伤或其他经济损失的风险。

徽标示例



此三角形标志表示使用者应注意的事项(左图为“小心触电”)。



圆形标志画有斜线表示禁止事项，该标志显示了禁令的具体内容(左框显示“禁止”)。



黑点表示必须遵守的事项，此标志中的图标表示必须遵循的特定内容(左框显示“必须从插座中拔出电源插头”)。

警告

烟雾、气味、过热

当钢琴冒烟、或过热时，继续使用可能导致损坏和触电危险出现这种情况时，应立即进行下列操作：

- 关闭电源。
- 从电源插座上拔下插头。
- 联系您的销售商。

电源

不正确使用电源可能导致损坏和触电危险，请遵守以下预防措施。

- 使用本钢琴指定的专用电源适配器。
- 使用输出电压在户内额定电压范围内的交流电源。
- 不允许电源插座和电源延长线过载。



电源线处理不当可能导致损坏或破裂，从而可能导致损坏和触电危险，必须遵守以下预防措施：

- 不要将重物放在电源线上或加热。
- 不要试图改变电源线或弯曲太多。
- 请勿扭曲或弯折电源线。
- 如果电源线或插头损坏，请更换相同类型的电源线。
- 不要用湿手触摸电线和插头，否则有触电的危险。
- 请勿在潮湿的地方使用电源线，避免触电的危险。
- 切勿将花瓶或其他盛水的容器放在本钢琴上，避免触电危险。



在雷雨来临或其他长时间离开之前，应将电源适配器从电源插座上拔下。



请勿将本钢琴靠近火源，否则会导致起火燃烧和内部电子元件爆炸，有潜在意外和人身伤害的危险。



移动产品

在移动本钢琴之前，须先拔下电源适配器，然后拔下所有其他电缆和连接线，避免会损坏线路。



小心移动，严禁剧烈晃动和碰撞，以免损坏外壳或电子元件。



包装塑料袋

包装塑料袋非玩具，避免儿童接触，有潜在的窒息危险。



清洁钢琴

可用弱溶液和洗涤剂弄湿软毛巾，拧干，清洁前，须先关闭钢琴，并将电源适配器拔下；



不可用油漆、稀释剂或类似的化学物质清洁钢琴。

接口

本钢琴的接口只能连接到指定的设备和装置上。

钢琴放置位置

- 应避免将本钢琴放置在不平整的表面或任何其他不稳定的地方，否则可能会导致其坠落并有受伤的危险。
- 避免放置在高温或多尘的地方。
- 避免放置在厨房或其他有油烟的地方。
- 避免放置在阳光直射的地方。
- 不要暴露在过热或潮湿的环境中。



听力保护

不要长时间高音量播放音乐，音量过大可能会损害听力。



重物

请勿在本钢琴上放置重物，否则顶部会过载，导致产品重物或物体坠落危险。



支架的正确装配

支架装配不正确会使其偏转，可能导致钢琴掉落有受伤的危险，需按照说明书确保产品安装正确。



保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月

保修卡注意事项

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

全国服务热线 :4008-550-560

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月

TERENCE

深圳市特伦斯乐器有限公司

SHENZHEN TERENCE MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD

全国服务热线：4008-550-560

网址：[HTTP://WWW.TERENCEMUSIC.COM](http://www.terencemusic.com)

在产品外包装上提及的商标和名称，均属其合法注册之公司所有。